コロナ石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストーブ)

# 取扱説明書

正しく使って上手に節約

使

用

前

ΙΞ

使

方

30

型 エフェイチ エイチアイエックス ビー ワイ エフェイチ エイチアイエックス エー・フィー ロー・フィー ロー・フィー エー・フィー エー・フィー ロー・フィー ロー・ロー・フィー ロー・フィー ロー・フ



このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買い あげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書を よくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる 外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.





#### 1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) -1~4 4 \*灯油の廃棄について-2 使用する場所 4 3 各部のなまえ ● 外観図・構造図 6 ●操作部·表示部 ~8 操作部・表示部のなまえとはたらき 4 使用前の準備 9 ● 使用前の準備 10 ●点火前の準備と確認 -11 ● 高地補正 -●燃料 12 13 ● 給油 -14 ● 給油のめやす -15 ● リモコン -5 使用方法 ●点火-16 ●消火-17 18 ● 室温調節 ●エコモード 18 ● 秒速点火 -19 19 ● チャイルドロック -20 現在時刻の合わせかた 20~21 ● タイマー運転 -● ウルトラサインの消灯 -22 22 ●マイナスイオン単独運転 6 日常の点検・手入れ・ 23~25 7 定期点検 – - 26 8 故障・異常の見分け方と処置方法 -27~28 9 部品交換のしかた — 29 29 10 保管(長期間使用しないとき) 111 仕様 -30



12 アフターサービス -

# 1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う危険 または火災の危険が差し迫って生じる ことが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

# 絵表示の例



▲記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

# ⚠危険(DANGER)

# ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。



# ⚠警告(WARNING)

# スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用 ボンベなどを温風のあたるとこ ろに放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上がり 爆発し、危険です。



●特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危険ですので、温風のあたるところには置かないでください。

# 温風吹出口・空気取入口をふさがない

- ◆衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃 焼や火災の原因になります。
- ●ストーブガードなどの囲いに干し物を掛けたり、衣類・紙などで温風吹出口や空気取入口をふさいだ場合や、カーテンなどで背面の温風空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、操作部などが変形したりやけどや故障・破損するなど大変危険です。







# リモコンに使用しているリチウム電池は、幼児の手の届くところに置かない

小さいお子様のいるご家庭では、リチウム電池を手の届かないところに保管してください。

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 にご相談ください。



# 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。又、人目の届かないところでは、使用しないでください。 不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。



#### 換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。又、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。



使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、 新鮮な空気を補給してください。

換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、 地下室など)では、使用しないでください。

# 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、ガソリン)、スプレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



# 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。

異常燃焼や火災の原因になります。





# ⚠注意(CAUTION)

# カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、 ほこりの多い場所などでは使用しないでください。

火災が発生するおそれがあります。



## 指や異物を入れない

温風吹出口やファンヒーターの内部には、紙・布・プラスチックなどの異物を入れないでください。 発煙・発火のおそれがあります。

発展・光火ののでれがありより。 温風空気取入口の中に、指・棒・針金 などを差しこまないでください。 けがをするおそれがあります。



#### 油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

給油口が確実にしまっていないと簡単に開いて、火災のおそれがあります。



# 電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこれでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

# 異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。



●緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。

# 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コー

また、電源フラクを扱くこさは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





# 給油時消火

給油は、必ず消火し、火の気のないところでおこなってください。こぼれた灯油は、よくふきとってください。 火災のおそれがあります。



# シリコーン配合製品を使用しない



ファンヒーターをご使用のお部屋では、枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などシリコーン配合の商品を使用しないでください。

燃焼部にシリコーン酸化物が付着 し、点火ミスや途中消火などの原 因となります。

また、シリコーンが原因の修理は保証期間内でも有料となります。



シリコーン配合の商品には、

- ●ヘアケア製品
  - (ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)
- ●家具や床のつや出し剤 などがあります。

# ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず掃除してください。

ごみ、ほこりなどでフィルタがつまると、異常燃焼のおそれがあります。



# 居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。


火災のおそれがあります。



# 可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。特にカーテンなどがファン 15cm以上ヒーターにふれないようにしてください。

火災の発生するおそれが あります。

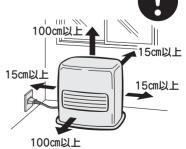

●壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全装置が作動することがあります。



# ⚠注意(CAUTION)

# 傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しな いでください。

異常燃焼や誤作動の原因になります。



#### 正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確か めてください。(に 16ページ)



●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる高地(標高 500m~1500m) では、高地調整が必要です。 標高 1000m~1500m での高地補正は、お買い求 めの販売店にご相談ください。(13711ページ)

#### 温風に直接あたらない


温風に直接長時間あたら ないでください。 低温やけどや脱水症状に なるおそれがあります。



●お子様、お年寄り、病気の方などがお使いになる場 合は、周囲の人が十分注意してください。

#### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付 近が高温となりますので、手などふ れないでください。



●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ さい。

# 灯油の保管



灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日 光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあ ります。

### 保管時にしていただくこと



長期間使用しないとき又は保管するときは、必 ず灯油を抜いてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ

火災のおそれがあります。

# 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。



火災や予想しない事故の原因になります。

# 電源プラグのお手入れをする



ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属 物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。

# 次の場所では使用しない



火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入□及び屋外
- ●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ●ほこりや湿気の多い場所
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ●直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- ●動・植物の育成・栽培など人のいない場所
- ●標高が1500mを超えるような高地
- ●理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 を使う場所

# 日常のお手入れ時の注意



日常の点検・手入れは必ずおこなっ てください。

点検・手入れは消火後ファンヒーター が十分冷えてから、必ず電源プラグ をコンセントから抜いておこなってく ださい。やけどや感電のおそれがあ ります。( ( 23~25 ページ )



#### 分解修理・改造の禁止



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# ⚠注意(CAUTION)

#### 運搬するとき

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受け皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。

# 变質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(水・ごみなどが混入した灯油など)を使用しないでください。

異常燃焼や故障のおそれがあります。

# シャッター開閉中に手などふれない

けがをするおそれがあります。



#### 廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取ってください。( ② 25ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。

# 前パネルのスリット部から針金や 細い金属棒などを入れない

シャッター開閉中に指や棒などを

はさみこまない

故障の原因やけがをするおそれがあります。





# お願い(NOTICE)

# 灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# ② 使用する場所

#### 効果的に使用するために


## 窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

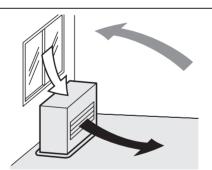

# 温風の循環を妨げないで


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
  - ●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の 温度が上昇して危険です。
- ●温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選んでください。

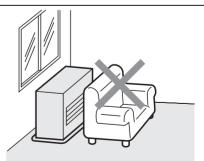


## ご注意

- ●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。 熱に強いマットなどを敷いてください。
- ●移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がは がれてさびの原因になるおそれがあります。

# 3 各部のなまえ

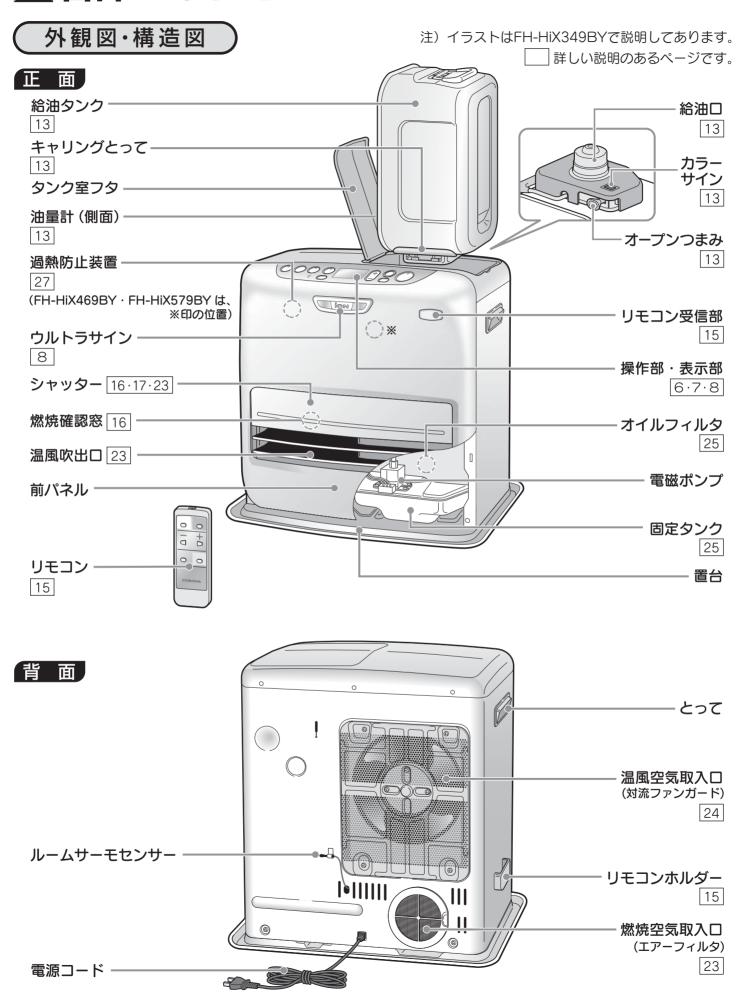

# 操作部·表示部

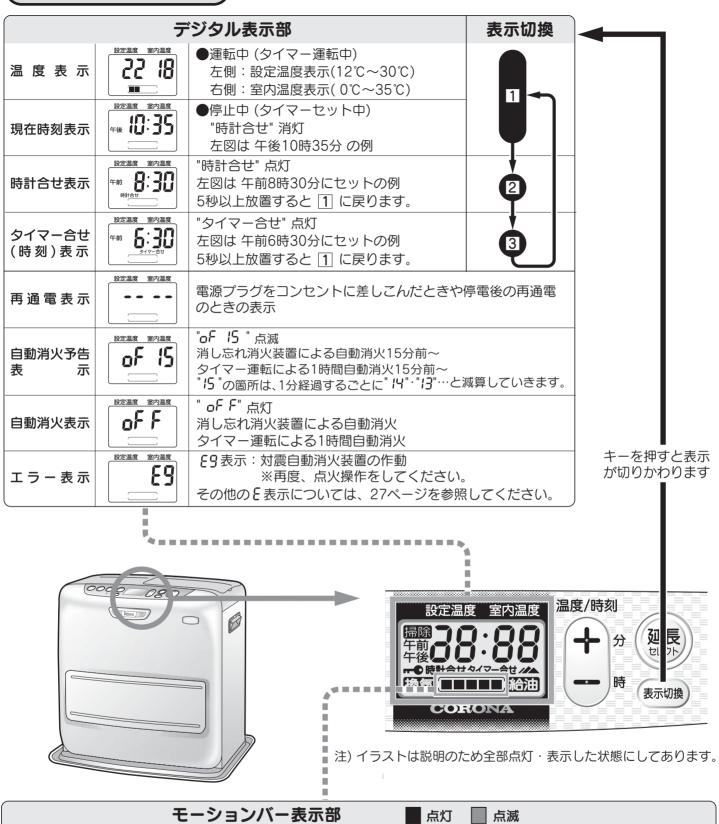







点灯の5段階でお知らせします。


燃焼火力の状態を5段階 でお知らせします。

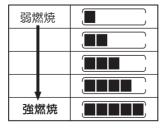

換気時期を換気ランプと 同時にお知らせします。

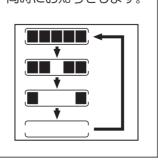

停止までの冷却運転を お知らせします。

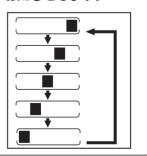

# 操作部・表示部のなまえとはたらき

一詳しい説明のあるページです。

# 秒速点火キー

19

秒速点火のセット・解除をするときに押 します。

(操作音 セット:ピッ、解除:ピピッ) 秒速点火セット時ランプが点灯します。

### マイナスイオンキー

22

マイナスイオン運転のセット・解除をす るときに押します。

(操作音 セット:ピッ、解除:ピピッ)

# エコキー



18

エコモードの選択・解除をするときに押 します。

(操作音 選択:ピッ、解除:ピピッ) エコモード選択時ランプが点灯します。

# タイマー運転キー

20 · 21

タイマー運転のセットをするときに押します。 また、タイマー運転中、タイマー運転を解除する ときに押します。(操作音:ピッ) タイマーセット状態とタイマー運転時にランプが 点灯します。タイマー運転時に、自動消火15分前 よりランプが点滅します。

# チャイルドロックキー チャイルドロック表示

19

チャイルドロックのセット・解除をするときに 3回押します。(操作音:ピッ) チャイルドロックがセット状態のときに

#### 掃除表示

24

掃除表示が点滅し、温風空気取入口の お掃除時期をお知らせします。

が表示されます。

で注意 掃除表示にたよらず週に1回 以上掃除をしてください。



記定温度 室内温度 午後ロロ・ロ → 時計合せタイマー合せ/// 換気【□□□□□|給油 CORONA

温度/時刻 分 時

延長

表示切換

# 換気表示

1時間運転するごとに1分間点滅して、換気 時期をお知らせします。

で注意 換気表示にたよらず 1 時間に 1~2回必ず換気してください。

# モーションバー 6

点火時、消火時、燃焼火力、 換気表示が表示されます。

# 給油表示



赤

14

油切れにより、自動消火する20~40分位前と自動消火したとき に点滅します。油切れによる自動消火時は運転ランプが早い点滅 となります。

# 高地切替スイッチ・高地切替表示

11

標高が500m以上の高地で使用する場合にセットします。 高地コースにセットされているときに // が表示されます。

使

用

前

E

#### キー操作は、1回(ピッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

# 時刻合せキー

20

現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに押します。

時:時合わせ(操作音:ピピッ) 分:分合わせ(操作音:ピッ)

#### 温度キー

18

設定温度を変えるときに押します。

+:温度を上げる(操作音:ピッ) -:温度を下げる(操作音:ピピッ)

# 運転キー (運転ランプ)



16 · 17

点火・消火するときに押します。

点火時(操作音:ピッ) 消火時(操作音:ピピッ)


運転入/切

(Noin)

点 灯:燃焼中

早い点滅:なんらかの原因

で自動消火

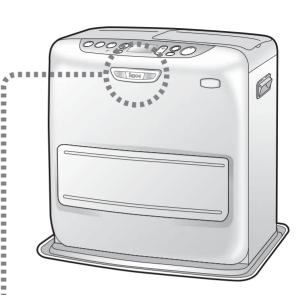

# イオンランプ 青 22

マイナスイオン運転時点灯





# 延長時間セレクトキー 17

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクトするときに押します。(操作音:ピッ) 自動消火15分前よりランプが点滅します。

1回押し:3時間 2回押し:2時間 3回押し:1時間

# **ウルトラサイン 緑**(通常運転時) 16・17・21・22 **ウルトラサイン 青**(エコキーを押したとき) 18

運転状態	点灯状態	ブザー音
通常運転時	点 灯	
タイマー運転時	点 灯	
自動消火15分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火10分前	遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火 3分前	早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
自動消火	消 灯	(ピー・ピー・ピー)

# 表示切換キー

6

1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。

(操作音:ピッ)

運転時:温度 停止時:時刻 タイマー合せ ・時割・時計合せ

# ウルトラサイン 赤

14

運転状態	点灯状態	ブザー音
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ・・・)
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ・・・)

# 4 使用前の準備


#### 使用前の準備

# 包装箱からファンヒーターを出す

- ●包装箱からファンヒーターを取り出してください。
- ●タンク押えからリモコンとリチウム電池を取り出してください。

#### 〈シャッター緩衝材の取り除きかた〉

電源プラグをコンセントに差しこみ、延長時間セレクトキー な3秒以上押し、シャッターを開けて、シャッター緩衝 材を取り除いてください。

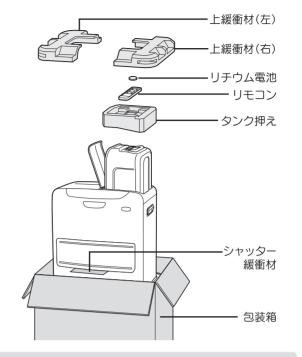

●包装箱、緩衝材はファンヒーターの保管に必要です。また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

#### ご注意

- ●シャッターを開けずに無理にシャッター緩衝材を取り除かないでください。シャッター緩衝材が切れて、器具本体内に残ったり、シャッターが変形するおそれがあります。
- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
  - ●固定タンクに少量の灯油が残っている。
  - オイルフィルタがぬれている。
  - 温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

# 点火前の準備と確認

#### 水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。

- ●水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
- ●傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。また、対震自動消火装置が正しく作動しません。



#### 油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

●油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。




#### 電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

#### で注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- ●電源は、必ず適正配線された単相 100V のコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線をしないでください。
- ●電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ●ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。

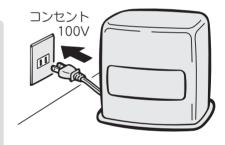

#### 高地補正

標高が 500m を超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

● <u>↑ 注意</u> 標高1,500mを超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

#### 標高 500~1,000m


#### 〈標高が500m以上の主な都市〉

**長野県**一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、 佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市

山梨県一富士吉田市

岐阜県一高山市

栃木県―日光市 など



# ⟨操作部断面⟩




●砂速点火キーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。 表示部に「500」 ▲ と表示されると設定完了です。(「500」の表示は、3秒間で消えます。)

#### 「標高 1,000~1,500m」

#### 〈標高が1,000m以上の主な町村〉

**長野県**一木曽町、川上村、原村、南牧村

群馬県―草津町 など

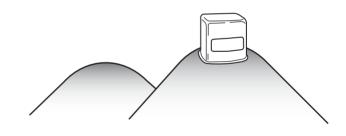







●秒速点火キーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。 表示部に「IO OO」 ▲ と表示されると設定完了です。(「IO OO」 の表示は、3秒間で消えます。)

#### 「もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)」

- ●高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- ●表示部に「ひ」と表示され、 **//**▲ 表示が消えると、高地補正の解除は完了です。 (「ひ」の表示は、3秒間で消えます。)



#### 燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- ↑ 危険 ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 注意 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

# 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)







ガソリンはすぐ乾く

#### 灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、 ごみ、高温および直射 日光をさけた場所に保 管してください。
- ●直射日光が灯油を変質 させるため、着色した 灯油用のポリタンクを お使いください。





#### 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油









長期間日光に




容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管した 灯油









●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

# 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、 背後に白い紙をあてます。



水と同じ 無色透明



少しでも色が ついている灯油

●ただし無色透明でもすっぱい臭いがすれば 変質灯油です。

# ■変質灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- ●気化筒にタールがたまり、白煙が出て点火しにくくなったり、強い臭いがして、消火しにくくなります。
- ■異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

# ■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

- ●給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗ってから使用してください。 (悪い油が残っていると再発します。)
- ●悪い油を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口 にご連絡ください。



- ●変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- ●変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

## 給油

#### ■給油の手順と注意

● / 注意 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。

#### 1.給油タンクを取り出し、給油口を開く


- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を開いてください。
  - ●燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さないでください。
  - ●給油タンクは、ぶつけたり落としたりしないよう、ていねい に取り扱ってください。



# 2.給油する

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- ●油量計の3分の2くらいまで色が変わったら、給油をやめてく ださい。
  - ●灯油が油量計のところまで入ってくる と、黒色に変わってきます。
  - ●給油口に力を加えて変形させますと、 油漏れの原因になりますので、変形させないでください。
  - ●給油ポンプのホースが抜けないよう 注意してください。




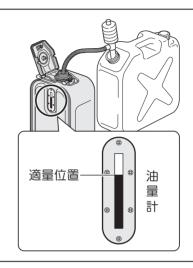

# 3.給油口をしめる

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてから、ファンヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンクや給油タンクに強い衝撃をあたえると、油漏れや故障の原因になります。

- ●カラーサイン ■全面青で表示されていることを確認してください。
  - ■のような場合は、もう一度強く押してください。
- ●給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取り除いてください。
- ●給油タンクの持ち運びにはキャリング とってを利用してください。
- ●キャリングとってに無理な力を加えないでください。変形や故障の原因になります。

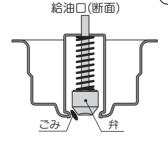






「パチン」と音がする まで強く押してくだ さい。






給油口をしめたあと、 先端を指で持ち上げ、 開かないことを確か めてください。

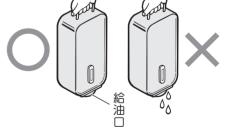

- ●こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- ●給油タンクが正しくセットされ ていないと、不着火や途中消火 の原因になります。
- <u>↑</u>注意 給油は必ず消火してからおこない、ファンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。
- ●冷えたところで給油し、給油量が少ない(半分以下)場合は、給油口を開いたまま、しばらく室温になじませてからセットしてください。

#### 給油のめやす


- ●固定タンク内の灯油が少なくなると
  - ●給油表示………点滅
  - ●ウルトラサイン(赤)……遅い点滅
  - ●**メロディー 〈エリーゼのために〉** でお知らせしますので早めに給油してください。

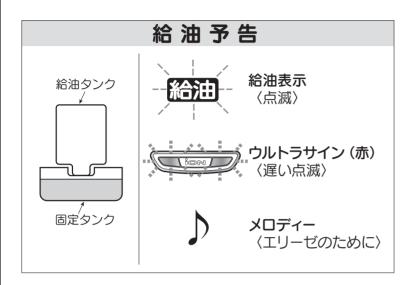



約20~40分

- ●給油しないで使用し続けると、油切れとなり、自動消火します。
  - ●運転ランプ………早い点滅
  - ●給油表示………点滅
  - ●ウルトラサイン(赤)……早い点滅
  - ●メロディー〈エリーゼのために〉 でお知らせします。

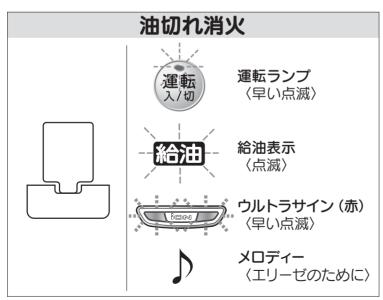

# ♪ メロディー〈エリーゼのために〉と (((\*))) ブザー音〈ピピピッ〉の切り替えかた


給油のお知らせを♪メロディーから (((•))) ブ ザー音へ切り替えることができます。

- ●停止時 eco スイッチを3秒間押すと、 ♪ メロディーから (((•))) ブザー音に切り替 わります。
- ♪ メロディーにもどす場合は、再度同じ 操作をおこなってください。

電源プラグをコンセントから抜いたときや停電後再通電しても設定は解除されません。

ご注意

●灯油がなくなって消火した場合は、必ず給油してから点火操作をおこなってください。 給油をしないと再運転できません。

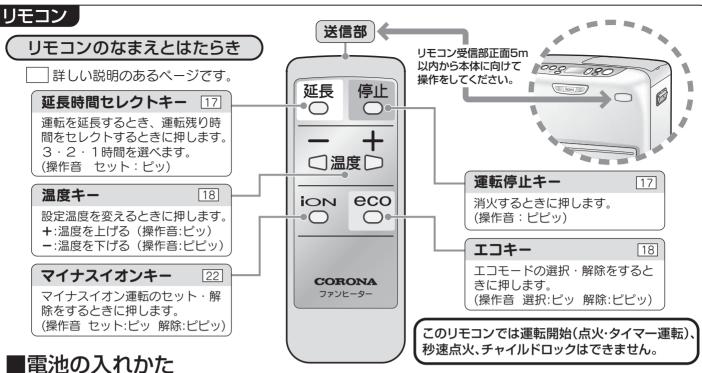

付属の11千点/悪池 (CE

付属のリチウム電池(CR2025)を入れて使用します。



- ●電池の+と-をショートさせないでください。
- ●長時間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいてください。
- ●万一、液漏れがおこったときは、汚れをよくふき取ってから、新しい電池と交換してください。
- ●電池が消耗すると動作しにくくなります。新しい電池と交換してください。
- ●交換用電池をお買い求めの際は、CR2025をご購入ください。

# ■電池のはずしかた



# ■リモコンを使うときは

- ●リモコンの送信部を本体の受信部に向けて操作してください。(障害物があると信号が届きません。)
- ●本体が ピッ と鳴ることで、リモコンからの信号を受信したことをお知らせします。
- ●受信できる距離はリモコン受信部正面、約5m以内です。

# ■リモコンを使用しないときは

●本体左側面のリモコンホルダーに収納できます。

#### で注意

- ●電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯があるお部屋では、リモコンの信号を受け付けないことがあります。このようなときはお買い求めの販売店にご相談ください。
- ●本体の受信部に直射日光や照明器具の強い光があたる場合、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- ●リモコンを温風吹出口や温風のあたるところにおかないでください。
- ●リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。

# 5 使用方法

# 点火

## 運転キーを押す



ウルトラサイン 〈(緑)点灯〉



運転ランプ 〈運転中:点灯〉



- ●運転ランプが点滅します。
- ●ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- ●モーションバーが点火まで(予熱中)の時間を点滅、点灯の5段階でお知らせします。(Lag 6ページ)
- ●予熱が完了すると自動点火し、モーションバーが燃焼火力の状態をお知らせし、運転ランプが点灯に変わり、 運転を開始します。(こる) 6ページ)

運転ランプ


〈予熱中:点滅〉

- ●予熱完了前にシャッターが開きます。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- ●運転中は、マイナスイオン発生装置が作動します。
- ●着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- ●点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。 (低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- ●点火時や消火時には、白煙や臭いが出ますが異常ではありません。 (寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。)
- ●運転中は、マイナスイオン発生装置の放電音(ジィーという音)がしますが、異常ではありません。

# ご注意 ●開閉中のシャッターに手などふれないでください。けがの原因になります。

**◇の状態の確認** 

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- ●出荷時に燃焼状態を調節してあります。 万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。





#### 正常燃烧

青い炎の中に少し黄色い炎が混じ っている。

/ バーナが赤熱することがあります が異常ではありません。





# X リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭 いが出て、立消えすることがある。





# X 黄火燃烧

黄色い炎が連続して全周に出てい



# ■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には………

- ●給油タンクをセットしてから、4~5分位待って点火操作をしてください。
- ●防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いが出ます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- ●送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえして ください。
- ●着火時、送油経路への空気の混入により、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますの<br/> で、温風吹出口に顔を近づけたり物を置いたりしないでください。
- ●予熱時間が通常より少し長くなることがあります。

#### 消火

#### 運転キーを押す



- ●消火し、運転ランプおよびウルトラサインが消灯します。
- ●モーションバーが停止までの冷却運転をお知らせします。( □ 6ページ)

#### 〈消火時のシャッターの動き〉

- ●臭いを少なくするために一度シャッターが閉まり、その後本体内部を冷却するためシャッターが開いて、冷却 が終了すると再び閉まります。
- ●自動的に消火する「エコモード・消し忘れ消火・タイマー運転」のときも同じです。
- ●異常消火したときは、閉まりません。
- ●給油時消火、エラー表示での消火、低温時での消火をしたときは、閉まりません。
- ●消火操作後、約3秒後に燃焼を停止します。
- ●消火後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。
- ●消火操作後は、シャッターが開いているときに炎確認窓から火が消えていることを確かめてください。
- ●停電復帰後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで、電源プラグを抜かないで ください。
- ●消火時、電磁ポンプの制御音(ヒューンというような音)がします。(ニオイカットメカの動作音です)

#### ■ニオイカットメカとは…


電子制御電磁ポンプで、臭いの原因となっていたノズル先端に残った灯油を吸引し、消火時の臭いの元と なる灯油を残しません。

#### ご注意

- ●緊急時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。 ●消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。
- ●むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。
- ●冷却用の送風ファンが回らずに消火した場合(電源プラグを抜いての消火、停電、過熱防止装置の作動)は、 本体上部や温風取入口が熱くなり、やけどのおそれがあります。
- ●開閉中のシャッターに手などふれないでください。けがの原因になります。

# ■消し忘れ消火装置

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、ブザーと of F 灯でお知らせします。

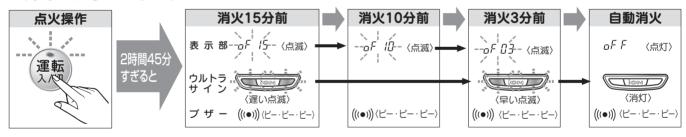

# ■運転を延長するとき(延長時間セレクト)

# 延長時間セレクトキーを押す



延長時間セレクトキーランプ 〈自動消火15分前:点滅〉





- ●自動消火15分前より、延長時間セレクトキーランプが点滅します。
- ●連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを押してください。 押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。
- 延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように選べます。



延長時間セレクトキーを押している間、デジタ ル表示部には延長時間が表示されますが、手を 放すと自動的に温度表示に切りかわります。

● | △ 警告 | 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

#### 室温調節

# 温度キーを押す



- 押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- ●デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。(12℃~30℃までセットできます。)
- ●一度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり設定温度は記憶されます。
- ●初期設定温度は22℃です。
- ●ルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節をおこないます。
- ●ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは数値が 一致しないことがあります。
- ●ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合には、 ルームサーモセンサーが正確に作動しません。
- ●設定温度を下げますと、マイナスイオン発生装置の放電音(ジィーという音)がしますが、異常ではありません。

#### エコモード

最大火力をおさえ、セーブ運転をする機能です。

■セットのしかた

運転中にエコキーを押す



ウルトラサイン ((青)点灯)

- ●点火操作後、エコキーを押してください。 エコランプが点灯し、ウルトラサインが青色に変わります。
- ●設定温度が21℃以上の場合、20℃に切り替わります。

#### エコモードの最大火力での適室

FH-HiX349BY — 木造 6 畳・コンクリート 8畳 FH-HiX469BY — 木造 7 畳・コンクリート 10畳 FH-HiX579BY — 木造 9 畳・コンクリート 12畳

# ■解除のしかた

#### 運転中にエコキーを押す

- ●エコランプが消灯します。
  - ●エコモード解除後、セット前の設定温度にはもどりません。再度、温度キーを押して希望の設定温度 に合わせてください。

# ■エコモードとは……

最大火力を40%おさえて運転します。最大火力を下げて使用したい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、エコモードをお選びください。エコキーを押すと設定温度が20℃に設定されます。設定温度が20℃よりも低い場合はそのままの設定温度が表示されます。エコモードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火(セーブ消火)し、設定温度まで下がると自動的に再点火して、室温を調節します。セーブ消火中は、エコランプとウルトラサイン(青)のみ点灯しています。

#### セーブ消火時のランプのつきかた





# 秒速点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ秒速点火をセットしておくと、運転キーを押してすぐに点火できます。

# ■セットのしかた

秒速点火キーを押す



- ●秒速点火ランプが点灯します。
- ●秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、約7秒で点火します。

# ■解除のしかた

# 秒速点火キーを押す

- ●秒速点火ランプが消灯します。
  - ●あらかじめ秒速点火ランプを2分 30 秒以上点灯しておかないと、秒速点火しません。
- ●秒速点火は 18 時間たつと自動的に解除されます。
- ●運転キーを押し、運転を始めますと自動的に砂速点火は解除されます。
- ●秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中のみ約 100W の消費電力がかかります。
- ▶タイマー運転にすると秒速点火は自動的に解除され、秒速点火キーを押しても秒速点火ランプは点灯し ません。
- マイナスイオン単独運転中は、砂速点火キーは操作できません。
- 低温時は点火時間が延びることがあります。
- ●消火直後に再点火した場合、再点火に7秒以上かかることがあります。
- ●停電復帰後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグを抜かない でください。

ご注意 ●秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中でも本体上部や温風空気取入口が熱くな り、やけどのおそれがあります。

# チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

# ■セットのしかた

チャイルドロックキーを3回押す

チャイルドロック表示



- ●チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。運転中または停止中でもチャイルドロックできます。
- ●表示部に「**・・・**」と表示されるとセット完了です。

# ■解除のしかた

# チャイルドロックキーを3秒以内に3回押す

- ●運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。※
- ●停止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。※
- ※: 但し秒速点火の解除とチャイルドロックの解除およびマイナスイオン単独運転の解除操作は受け付け
- ▶3時間自動消火時およびタイマー運転による自動消火時にチャイルドロックを解除する場合、運転キー を1回押して *a FF* 表示を解除してからおこなってください。

<u>□FF</u> 表示を解除しないと、チャイルドロックの解除はできません。

#### 現在時刻の合わせかた

#### 1. 時計合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を 時計合せ表示にしてください。
  - ●未セットの場合、初期表示は午後12:00 となります。
  - ●電源プラグをコンセントから抜いたとき や停電後再通電したときは、再度現在時 刻合わせをおこなってください。

# 2. 時刻を合わせる

[例] 午前8時30分に時刻をセット



- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- ●キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- ●時刻を合わせるときは、午前、午後をま ちがえないよう注意してください。
- ●5秒間操作がないとき、デジタル表示は 自動的にもとの表示にもどります。

# タイマー運転

- ●タイマーは点火専用です。
  - セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。
- ●点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、ブザーと a F F 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)

# ■タイマー運転のしかた

# 1. タイマー合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。
- ●タイマー時刻は、1度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり記憶されます。
- ●未セットの場合、初期表示は午前5:00となります。
- ●5秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的にもとの表示にもどります。

# 2. タイマー運転キーを押す


タイマー運転キーを押すと運転が停止し、設定の時刻になると運転を開始します。



- ●運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転キーを押してください。
- ●タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押してください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

# ■タイマー運転について


#### タイマーで運転を開始した場合は、点火後1時間で自動消火します

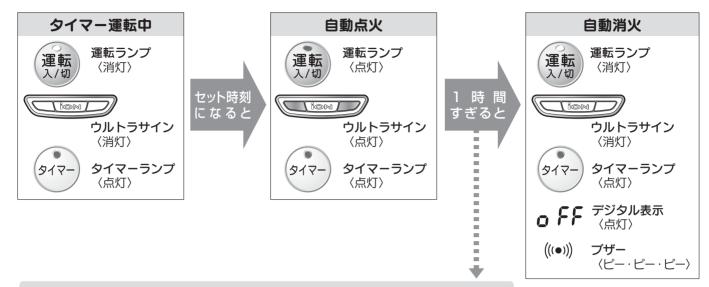

●自動消火の 15 分前より **o**F 表示の点滅、タイマーランプの点滅、ウルトラ サインの点滅およびブザーで消火予告されます。( └③ 8ページ)

# 続けて運転したいときは…

1. タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します

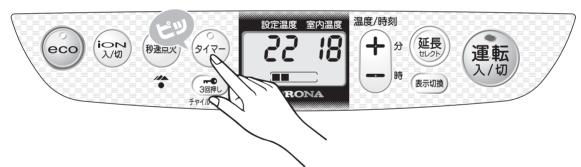

2. 延長時間セレクトキーを押します(127ページ)



● △警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

【ご注意】

- ●タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。
- ●タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にしてください。
- ●未セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー 運転はしません。

再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

#### ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

# ■消灯のしかた

延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す



- ●停止中に延長時間セレクトキーとエコキーを同時に5秒間押してください。
- ●2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセット されます。

# ■解除のしかた

#### 延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す

- ●ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキー とエコキーを同時に5秒間押してください。
- ▶1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され 点灯モードに切りかわります。
- ●ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をブザー音でお知らせします。
- 消火後の本体冷却中、セーブ消火中、タイマー運転中、秒速点火のセット中、チャイルドロックのセット 中は、ウルトラサインの消灯モードのセット・解除はできません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除 されます。

# マイナスイオン単独運転

マイナスイオンを単独で運転/停止させたいときに使用します。

# ■運転のしかた

# マイナスイオンキーを押す



- ●停止中にマイナスイオンキーを押してください。
- ●1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン「**』○№**」(青)が点灯し、マイナスイオンが単独運転します。
- ●マイナスイオン単独運転は12時間たつと自動的に停止します。

# ■停止のしかた

# マイナスイオンキーを押す

- ●2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン[ bold ](青)が消灯し、マイナスイオン単独運転が停止します。
- ●暖房運転中も同様の操作により、マイナスイオンの発生を運転/停止することができます。
- ●燃焼前の本体予熱中、消火直後の本体冷却中、セーブ消火中、砂速点火で予熱中、チャイルドロックの セット中は、マイナスイオンキーは操作できません。
- ●運転中とマイナスイオン単独運転中にチャイルドロックをセットしたときは、マイナスイオン単独運転の 解除操作は受け付けます。
- ●マイナスイオンの運転中は、マイナスイオン発生装置の放電音(ジィーという音)がします。

# 6 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

#### で注意 燃焼部の分解、電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

- ●ファンヒーターおよびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。
- ●故障・破損したものは使用しないでください。

#### 使用ごと

# ■周辺の可燃物の点検

● 注意 ファンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。

# ■油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検

- ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- ●油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 週に1回以上


# ■エアーフィルタの掃除

- <u>∧ 注意</u> エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不良の原因になります。
- ●エアーフィルタをはずして、掃除機または、ブラシできれいに掃除してください。

#### で注意

- ●水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
- ●エアーフィルタをはずしたままで使用しないでください。

(はずしたままでご使用されますと、ごみ・ほこりなどが送風経路に侵入し、異常燃焼の原因になります。)

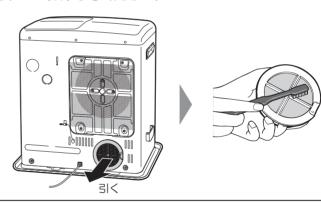


# ■温風吹出口の掃除(シャッター開閉のしかた)

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。

- 1. 電源プラグをコンセントに差しこんでください。
- 2. 運転停止時に延長時間セレクトキー (延長) を3秒以上押します。 3秒以上押すごとにシャッターの開閉をくりかえします。
- 3. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 4. ほこりを取ってください。
- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布でふき取ってください。 しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。

# ご注意

- ●温風吹出口はホーロー仕上げですので強い力を加えないでください。変形したり、ホーローがはがれたり して掃除の際にけがをするおそれがあります。
- ●シャッター開閉中に指や棒などをはさみこまないでください。故障の原因やけがをするおそれがあります。

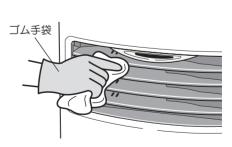


#### 週に1回以上

# ■温風空気取入口の掃除

背面の温風空気取入口に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体内部の温度が上昇して 過熱防止装置が作動することがあります。

- ●温風空気取入口にごみやほこりがつまりますと、デジタル表示部に 掃除 が点滅します。
- ●掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。

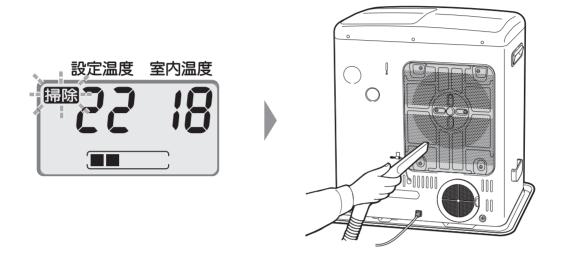

# で注意

## ■温風空気取入口

- ●ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- ●温風空気取入口の掃除をしても 掃除表示、 FF 表示が繰返し表示されるときは、羽根や内部にごみやほ こりなどが多く付着していると考えられます。お買い求めの販売店又は、修理資格者 [(財)日本石油燃焼機 器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など]のいる店などに点検依頼されるこ とをおすすめします。

# 月に1回以上

# ■対震自動消火装置の点検

●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。 作動するとデジタル表示部に [5] を表示します。

ご注意 ●対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

### シーズンに1回以上

# ■オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがたまると、給油タンクに灯油が入っていても…


●点火しない————

E0.E2

- ●炎がリフトし、臭いがする
- ●点火しても途中消火する―――― [54]
- ●給油表示が点滅し、運転しない


#### 1.オイルフィルタを取り出す

- ●固定タンクからオイルフィルタを取り出してください。
- ●オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タンクに落とさないよう注意してください。

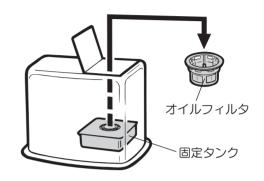


# 2.きれいな灯油で洗う

- ●オイルフィルタの中の水やごみを取ってからきれいな灯油で洗ってください。
- ●ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなどを使うと便利です。
- ●フィルタ部を破損させないよう注意してください。
- ●フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

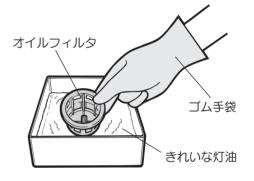

# 3.ごみや水を抜く

- ●固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。
  - ●固定タンクの底にたまったごみや水・灯油をふき取った場合は、 ティッシュなどを固定タンクの中に残さないでください。 残した場合、故障や異常燃焼の原因になることがあります。

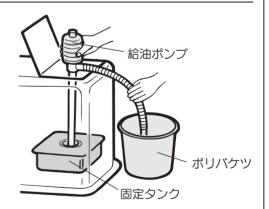

# 4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。
  - ●こぼれた灯油はよくふき取ってください。

#### で注意

- ●水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通過しなくなります。
- ●オイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし臭いがする・途中 で消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 7 定期点検

# 長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

## 愛情点検

# 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。

# 8 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に  $E \cdot \mathbb{I}$  表示でお知らせします。 運転キーを押し(表示は消えます)、処置をしてください。処置後も  $E \cdot \mathbb{I}$  表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(修理を依頼されるときは、*[:[* 表示値をお知らせください。)

表示	原因[安全装置]	処 置 方 法		
<u>E9</u>	<ul><li>●強い地震や振動、衝撃を受けたとき</li><li>●本体を傾けたとき</li><li>[対震自動消火装置の作動]</li></ul>	<ul> <li>水平で安定した場所で使用してください。</li> <li>地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。 (作動後は自動的にセットされます。)</li> </ul>		
EB • E2 • E4	<ul> <li>●途中失火したとき</li> <li>●点火ミスをしたとき</li> <li>●異常燃焼をしたとき</li> <li>● 不良灯油を使用したとき</li> <li>● 送油経路に水または、ごみがたまっているとき</li> <li>● エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき</li> <li>● シリコーン配合の商品を使用したとき</li> <li>シリコーン配合の商品には、ヘアートリートメントやムースなど枝毛用ヘアケア類の化粧品や、家具や床のつや出し剤などがあります。</li> <li>【不完全燃焼防止装置の作動】</li> </ul>	<ul> <li>「日常の点検・手入れ」(に変) 23 ページ)をしてから点火操作をしてください。</li> <li>良質の灯油を使用してください。</li> <li>送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をしてください。</li> <li>エアーフィルタを掃除してから点火操作をしてください。</li> <li>シリコーン配合の商品を使用すると、点火しない、途中消火する原因になります。お買い求めの販売店にご相談ください。</li> </ul>		
(停電時) (復帰時)	[点火安全装置の作動] [燃焼制御装置の作動] ● 停電したとき ● 電源プラグが抜けたとき [停電安全装置の作動]	<ul><li>●通電後、点火操作をしてください。</li><li>●電源プラグを確認してください。</li><li>●過熱防止装置が作動した場合は器具が冷却してから、点火操作をしてください。</li></ul>		
EF	<ul><li>●温風空気取入口がほこりでつまっているとき</li><li>●温風吹出口がふさがれているとき</li><li>「過熱防止装置の作動」</li></ul>	<ul> <li>本体が冷えてから、温風空気取入口や温風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をした後、点火操作をしてください。(ビジー23・24ページ)</li> <li>処置後も繰返し表示するときは、使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。</li> </ul>		
EH	●温風吹出口がふさがれているとき ●温風吹出口の前面に障害物などがあると き [過熱防止装置の作動]			
oFF	●万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。 [消し忘れ消火装置の作動]	●点火操作をしてください。 (Ľ② 16 ページ)		
E I · E S · E B · E T EP · ER · E I	●修理・点検が必要な故障です。	<ul><li>●表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、 お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>		
	<ul><li>シャッターに異物がはさまったとき</li><li>シャッターが故障したとき</li></ul>	<ul><li>シャッターにはさまっている異物を取り除いてから、点火操作をしてください。</li><li>シャッターが動作しないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>		

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

原因	現象	点火しない	白煙が出てすぐとまる	使用中室内が臭う	使用中消火する	赤火で燃える	炎がリフトする	油漏れがする	E0 E2 E4		EF		ЕЯ	処 置 方 法
電源プラグがコンセン ない	トに差しこまれてい	•												コンセントに確実に差しこむ
停電中である		•												通電されるまで待つ
対震自動消火装置が作	動した				•					•				再点火操作をする 安定した場所で使用する
給油タンクに灯油がない	١,	•												給油する
給油口の弁の部分にごる いる	みなどがはさまって							•						ごみなどを取り除く
不良灯油を使用している	3	•	•	•	•		•		•					良質の灯油を使用する
送油経路に水または、る	ごみがたまっている	•	•		•		•		•					送油経路の水抜き、オイルフィルタの 掃除をする
給油タンクの装着が悪(	١,	•			•									固定タンクに正しく装着する
オイルフィルタが取り	付けられてない	•			•									固定タンクに正しく装着する
送油経路接続部がゆるん	んでいる				•		•	•						販売店に修理を依頼する
エアーフィルタが目づき	まりしている	•	•		•	•			•					エアーフィルタを掃除する
過熱防止装置が作動	温風吹出口がふさが れている			•	•						•	•		障害物を取り除く
した	温風空気取入口がほ こりでつまっている			•	•						•	•		温風空気取入口を掃除する
室温異常上昇防止装置が作動した					•								•	窓をあけ、部屋の換気をする
消し忘れ消火装置が作動した					•									再点火操作をする
チャイルドロックがセットされている														チャイルドロックを解除する
シャッターに異物がはさまった													•	異物を取り除いて再点火する

# 次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説明				
点	初めて使用するとき、煙や臭いが出る。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。				
火時・	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で着火しない。	固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2~3 回点火操作をくりかえしてください。				
消火	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。				
時	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」音がする。	器具本体が熱により膨張、収縮するためです。				
燃	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 ●海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合 ●空気中にほこりや水分が多い場合 ●超音波加湿器を使用している場合				
焼時	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。	給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。				
可	使用中にときどき「コト・コト」音がする。	電磁ポンプの動いている音で異常ではありません。				
	使用中にときどき「ジィー」音がする。	マイナスイオン発生装置が放電している音で異常ではありません。				
そ の 他	温風吹出口が汚れる。	「日常の点検・手入れ」( に変 23 ページ) にしたがい掃除をしてください。				

# 9 部品交換のしかた

# ■部品交換のときの注意

で注意不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求め の販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士) など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

#### 消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)

- ■特に消耗・劣化しやすい部品(高温火炎中で使用される部品)
  - ●点火プラグ
  - ●炎検知器(フレームロッド)
- ■長期間の使用により消耗・劣化しやすい部品
  - ●バーナヘッド
  - ●バーナヘッドリング
- ■変質灯油・不純灯油の使用により劣化しやすい部品
  - ●オイルフィルタ
- ●炎検知器 (フレームロッド)
- ●ポンプフィルタ

●気化筒

●電磁ポンプ


# 10 保管

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

# 長期間使用しないとき

# 1.灯油を抜き取る

- ●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (ほず 25ページ)
- ご注意
  ●水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原 因になります。
  - ●灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりし て危険です。

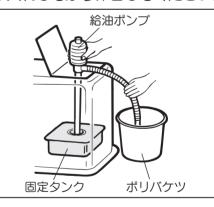


#### 2.掃除をする

- ●オイルフィルタの掃除をする。( 25ページ)
- ●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (ほ) 23・24ページ)

掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。


●温風吹出口・本体の掃除をしてください。(└☞ 23ページ) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

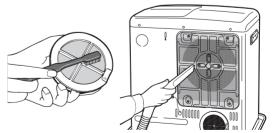

#### 3.保管する

- ●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。
- ご注意 ●逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管し ないでください。

抜けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあります。

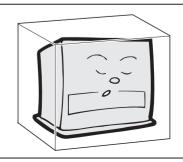

# 11仕様

型	式	の	呼	Ζĭ	FH-HiX349BY	FH-HiX469BY	FH-HiX579BY			
種	-			類		気化式・強制通気形・強制対流形				
点	火	方		式		高圧放電点火	高圧放電点火			
使	用	燃		料		灯油(JIS 1号灯油)				
燃	料消費	事 量	最	大	3.40 kW (0.330 L/h)	4.62 kW (0.449 L/h)	5.65 kW (0.549 L/h)			
Mil		₹ 里	最	/]\	0.66 kW (0.064 L/h)	0.90 kW (0.087 L/h)	1.00 kW (0.097 L/h)			
暖	房出	カ	最	大	3.40 kW	4.62 kW	5.65 kW			
収欠	<i>I</i> Б Ш	//	最	/]\	0.66 kW	0.90 kW	1.00 kW			
騒		音 (	正面	)	34dB(最大燃焼時) 20dB(最小燃焼時)	37dB(最大燃焼時) 22dB(最小燃焼時)	39dB(最大燃焼時) 23dB(最小燃焼時)			
油	タン	ク	容	量		7.2L				
燃	焼 継	続	時	間	21.8 時間(最大燃焼時)	16 時間(最大燃焼時)	13.1 時間(最大燃焼時)			
標	準	適		室	木 造 15㎡( 9畳)まで コンクリート 20㎡(12畳)まで	木 造 20㎡(12畳)まで コンクリート 28㎡(17畳)まで	木 造 25㎡(15畳)まで コンクリート 33㎡(20畳)まで			
外	形 寸 法 高さ466mm 幅442mm 奥( (置台を含む)			法	高さ466mm 幅442mm 奥行334mm (置台を含む)	高さ466mm 幅504mm 奥行334mm (置台を含む)				
質				量	12.5 kg	13.5 kg				
電	源電圧	及び	周波	数	100V 50/60Hz					
定	格消	費	電	カ	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 22/22 W	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 23/24 W	点火時最大 650/650 W 燃 焼 時 27/26 W			
待	機時	消費	電	力	0.8 W					
電	流ヒ	ュ	_	ズ	管形ヒューズ 10A					
安	全	装		置	対震自動消火装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置 停電安全装置 不完全燃焼防止装置 消し忘れ消火装置					
付		属		8	リモコン・リチウム電池 (CR2025)					

# 12 アフターサービス

#### 保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。
  - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から3年間です。なお、オイルフィルタ、エアーフィルタの交換は保証期間中でも有料となります。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - ●誤った使用方法による故障や事故。
  - シリコーンが原因の修理。シリコーン配合の商品を使用したとき。
  - この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

### 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障·異常の見分け方と処置方法」( ≦② 27·28 ページ) の項にしたがって調べても良くならないときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - 品名型式の呼び保証書をごらんください。
- 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)● ご住所・ご氏名・お電話番号

- ●お買いあげ日
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。
  - 保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

#### ■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間

●石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

#### ■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、 必ず抜き取ってください。

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

で転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

#### ●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

#### コロナサービスセンター

**0120-919-302** (修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154
北海道地区	札	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400 FAX(0128)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 FAX(016037-2330(代表) FAX(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0155)35-7510 FAX(0150)35-7510 FAX(0157)26-2107
東北地区	青森サービスセンター 青森サービスセンター 秋田 営 業 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市泉中央4丁目4-7 八戸サービスセンター 八戸サービスセンター 弘前 営 業 所 弘前サービスセンター 盛岡 営 業 所 盛岡サービスセンター 盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 裏岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-5676 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(018)864-5219 (代表) FAX(018)864-5760 FAX(018)864-5760 FAX(018)864-5760 FAX(018)864-5760 FAX(018)864-5760 FAX(0178)21-1344 FAX(018)864 FAX(0178)21-1344 FAX(0172)28-0191 FOX6-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)28-0191 FAX(018)283 TEL(019)604-0281 (代表) FAX(019)622-5244 FAX(018)22-4791(代表) FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 TEL(019)7)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452
	仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市亀田1-51-9 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 庄 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035         TEL(022)235-3181(代表)         FAX(022)236-8810           〒983-0035         TEL(022)783-1791(代表)         FAX(022)783-1792           〒963-8033         TEL(024)938-2240(代表)         FAX(024)938-3021           〒990-2423         TEL(023)642-3255(代表)         FAX(023)642-3254           〒998-0103         TEL(0234)31-0571(代表)         FAX(0234)31-0581
関東地区	首都 圏 支 店	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1160 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(042)528-2382 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(048)651-6370 〒373-0825 TEL(028)632-5105(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(029)836-5205 〒373-0825 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)836-1913
信越・ 北陸地区	新 潟 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 潟 東 営 業 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 松 本 営 業 所 松本市笹賀大久保原7852	〒955-0864         TEL(0256)32-2126(代表)         FAX(0256)35-8519           〒955-0864         TEL(0256)32-2129(代表)         FAX(0256)32-2137           〒950-0855         TEL(025)286-9131(代表)         FAX(025)286-3313           〒381-0022         TEL(026)221-5111(代表)         FAX(026)221-0039           〒399-0033         TEL(0263)26-0051(代表)         FAX(0263)25-9961
	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 津市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1	〒456-0004         TEL(052)746-6600(代表)         FAX(052)884-6551           〒456-0004         TEL(052)746-6603(代表)         FAX(052)884-6554           〒422-8034         TEL(054)238-0005(代表)         FAX(052)884-6554           〒500-8358         TEL(058)268-7555(代表)         FAX(058)268-7550           〒514-0819         TEL(059)234-8471(代表)         FAX(059)234-8472           〒410-0303         TEL(055)968-6210(代表)         FAX(055)968-6212
近畿· 四国地区	大阪支店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高松 営業 所高都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営業 所 神戸市西区枝吉5-132 彦 根 営業 所 彦根市正25-132 福 知 山 営業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(078)922-2438 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広島 支店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市北区辰已35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138         TEL(082)871-3310(代表)         FAX(082)871-3306           〒731-0138         TEL(082)871-3315(代表)         FAX(082)871-0272           〒700-0976         TEL(086)243-7751(代表)         FAX(086)243-7191           〒683-0035         TEL(0853)3-8157(代表)         FAX(0859)23-0709           〒745-0882         TEL(0834)22-5567(代表)         FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 熊本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 長崎県西彼杯郡時津町左底郷浜田74-1 宮 崎 営 業 所 方 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775   〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414   〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666   〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252   〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323   〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(096)882-7767   7880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(0985)25-0685   〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

05119002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

